


Nokta Pointer

MANUALE D'USO



Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

Introduzione Nokta Pointer

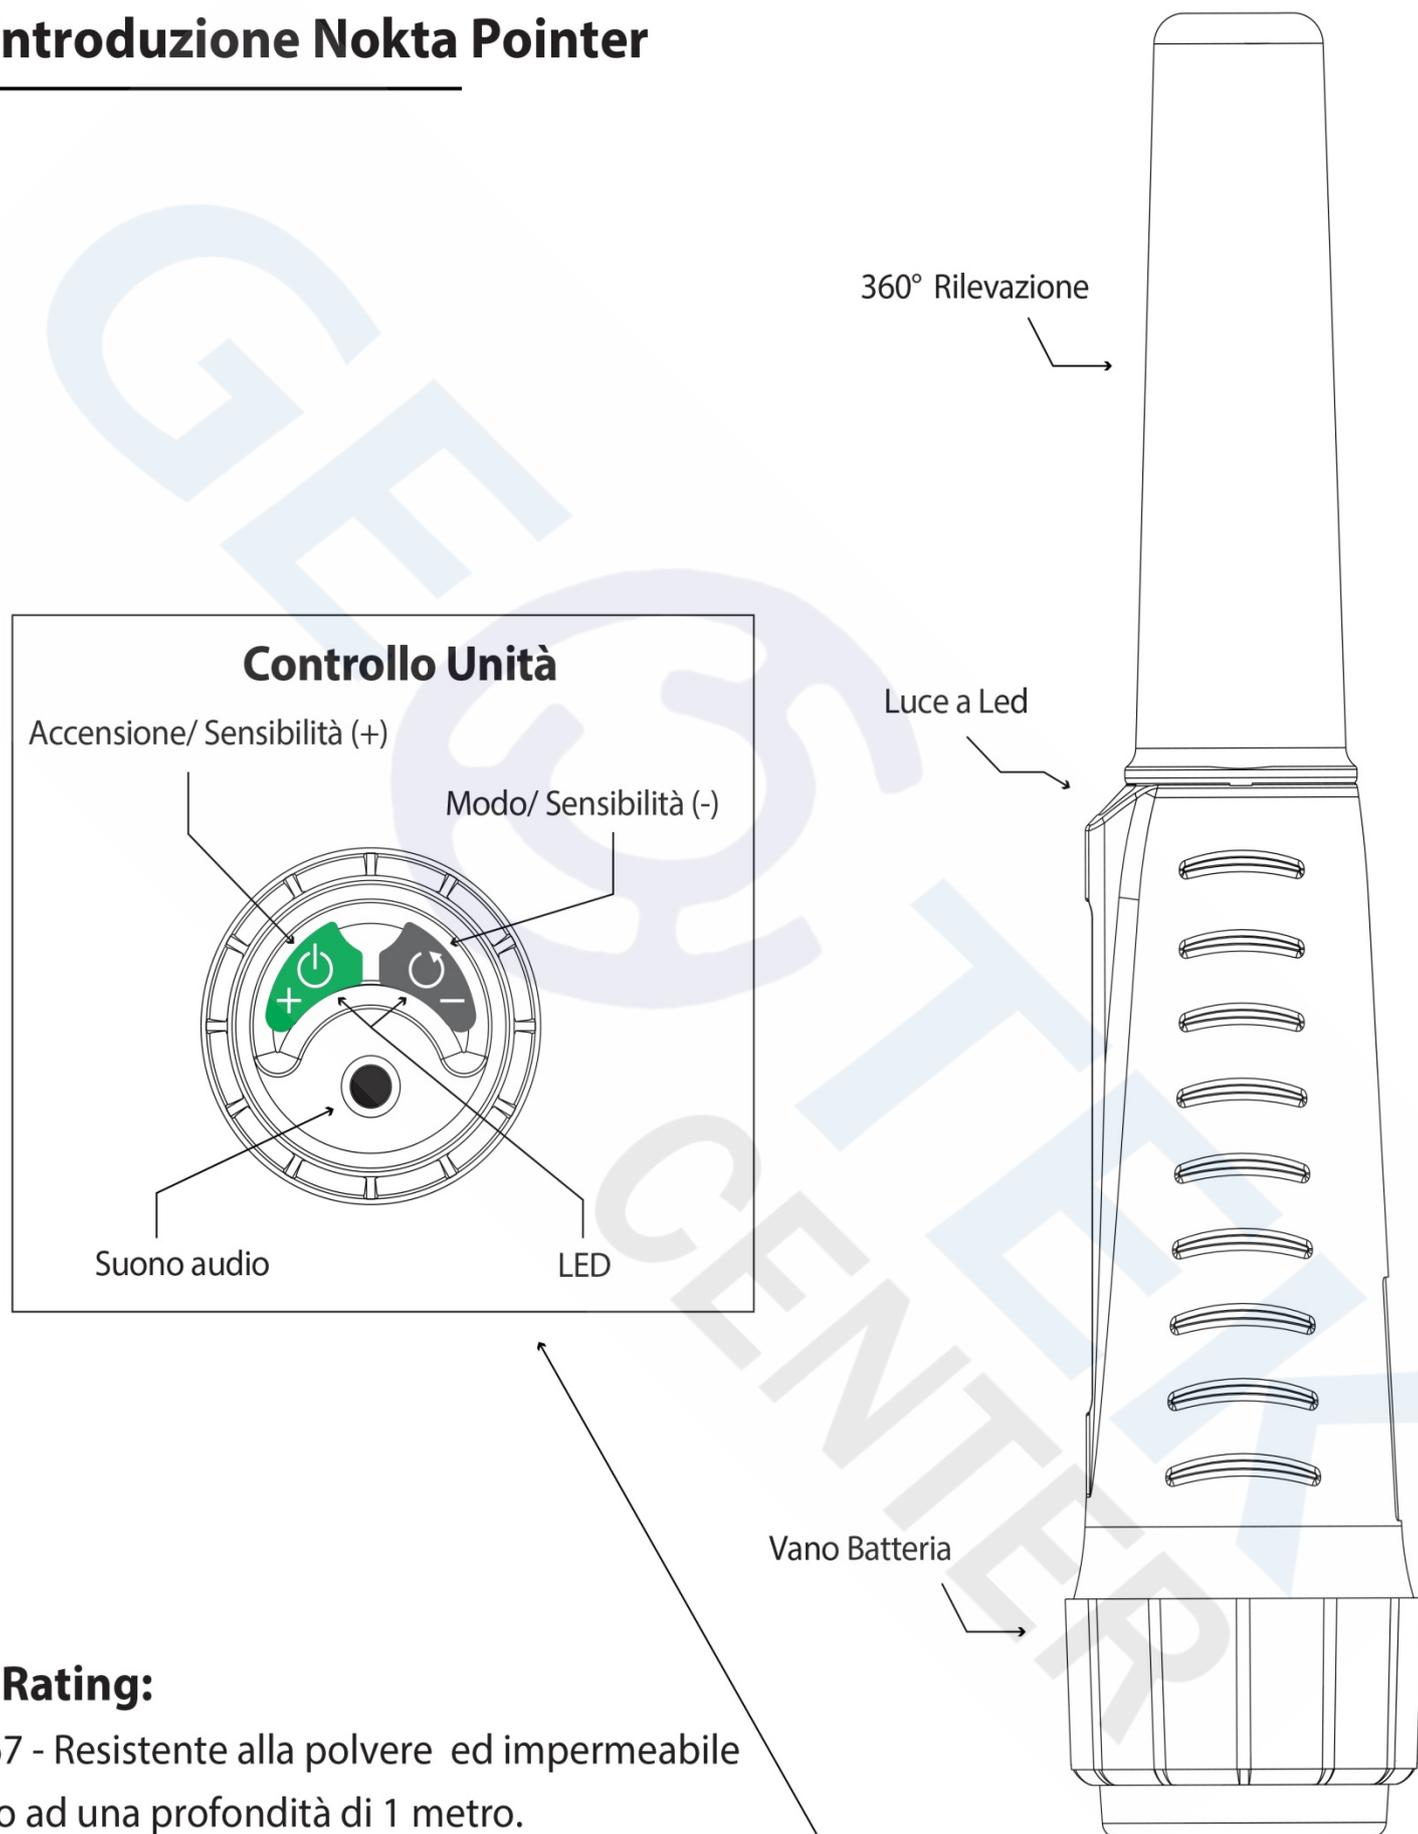


IP Rating:

IP67 - Resistente alla polvere ed impermeabile fino ad una profondità di 1 metro.

Installazione Batteria

Installare la batteria come mostrato in figura facendo attenzione ai (-) e (+) i simboli di polarità. Il dispositivo non funziona se la batteria non è installato correttamente.

Dopo aver installato la batteria, collegare l'unità di controllo nella direzione corretta e ruotare per fissare. Per garantire una perfetta tenuta d'acqua, essere sicuri che questo coperchio è chiuso completamente.

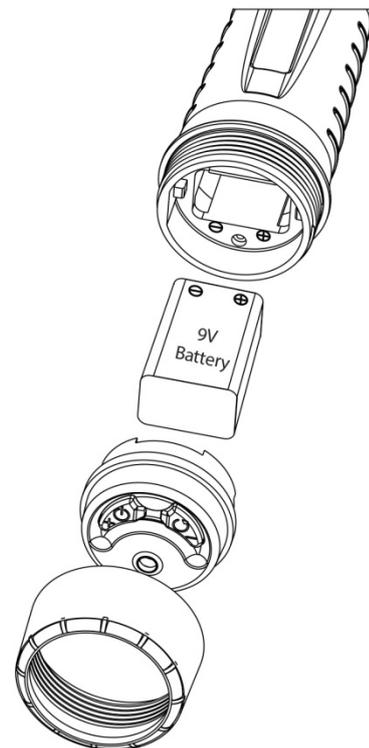

Accendere il dispositivo

Premere una volta solamente il pulsante verde. Si accende il led e viene emesso un segnale acustico. Il Nokta Pointer è pronto per l'uso. Assicurarsi che ci sono oggetti metallici intorno.



Spegnimento del dispositivo

Tenere premuto il tasto verde. Si udiranno Sei (6) brevi toni audio di avviso, il dispositivo è spento.



Cambia modalità

Premere il pulsante grigio per 3 secondi. Un breve tono di avviso verrà emesso. Il dispositivo passa dalla modalità audio alla modalità di vibrazione. Quando viene tenuto premuto nuovamente, si passa alla modalità audio e vibrazione insieme.

Se premuto di nuovo, si tornerà alla modalità audio. Un breve tono di avviso verrà emesso ad ogni cambiamento di modalità. Il Nokta Pointer inizierà con la stessa impostazione quando si avvia il dispositivo.



Aumentare la sensibilità

La sensibilità ha dieci (10) livelli. L'impostazione di fabbrica è il livello 5. Fare clic sul pulsante verde per aumentare la sensibilità. Il dispositivo indicherà la variazione della sensibilità con un breve segnale acustico ogni volta che si fa clic sul pulsante verde. Quando si raggiunge la massima sensibilità, il dispositivo produrrà un beep lungo.




Diminuzione della sensibilità

Fare clic sul pulsante grigio per diminuire la sensibilità. Il dispositivo produrrà ogni volta un breve segnale acustico. Quando viene raggiunta la sensibilità minima, il dispositivo produrrà un beep lungo per avvisarci.

Allarme & autospegnimento

Dopo 5 minuti di inattività, il Pinpointer emetterà un allarme acustico e il LED inizierà a lampeggiare. Dopo 5 minuti di allarme, il dispositivo si spegne automaticamente per risparmiare la batteria. Questa funzione è attiva se il Nokta pointer è acceso.

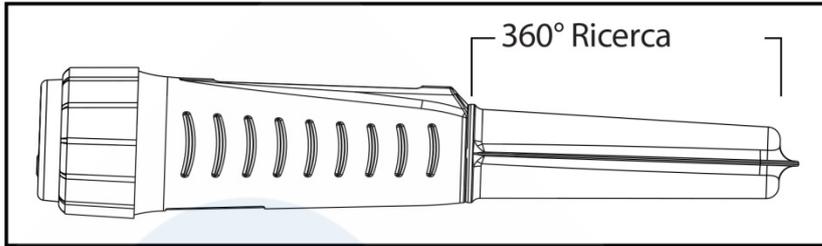

Sonda di rilevazione

La rilevazione del Nokta Pointer è tra la punta e la presa della mano.

La sonda rileva a 360 °. Questo consente rapidamente di individuare oggetti nella buca. Se teniamo il dispositivo in orizzontale, è possibile eseguire la scansione di una zona più ampia. Questo permette di coprire un'area velocemente per raggiungere l'obiettivo.



Torcia a led

Premere accendere la luce, premere i pulsanti verde e grigio contemporaneamente, premere nuovamente per disattivare.

Indicatore di batteria scaric

Quando la batteria è scarica, il Nokta Pointer emette 5 beep breve. Il dispositivo può continuare a funzionare per un breve periodo di tempo.

Nessuna Interferenza da spento


Quando è spento, non emette nessun segnale, con nessuna interferenza con un altro metal detector. Questo impedisce anche al dispositivo che venga rilevato come bersaglio.

Gusci di protezione della sonda

Il Nokta Pointer è dotato di due proteggi sonda di colore arancione. Una protezione inoltre è progettata per consentire di scavare.

Uso

Quando viene rilevato un target, il Nokta Pointer produrrà un suono e / o vibrazione. Il volume dell'audio o vibrazioni aumenterà quanto si avvicina al bersaglio e diminuirà quando si allontana.

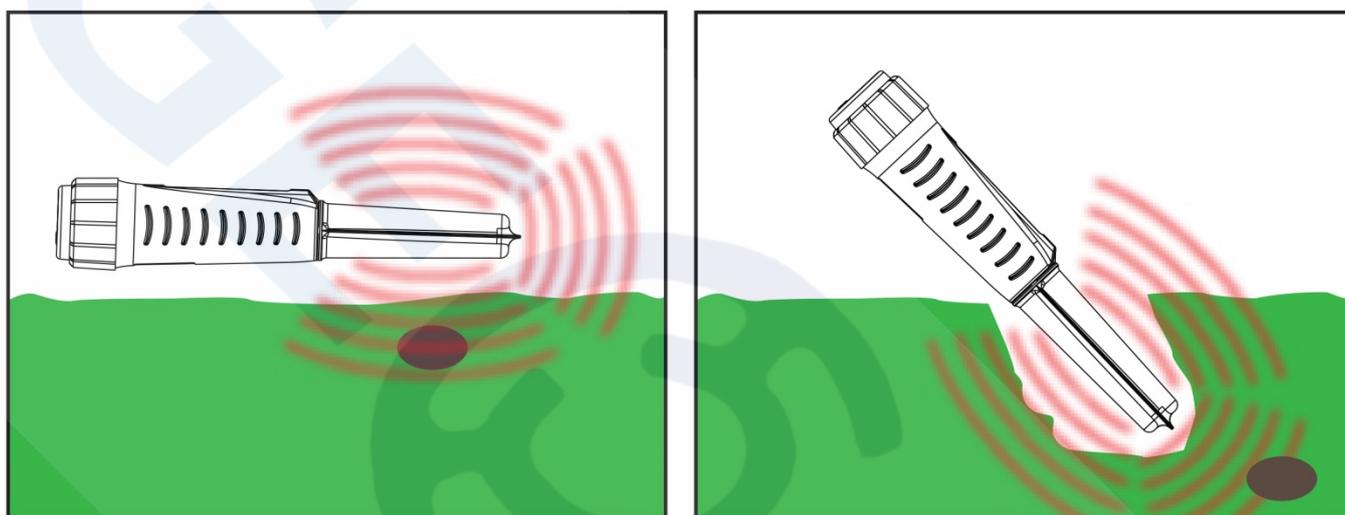

SPECIFICHE TECNICHE

Frequenza di lavoro	: 11.6KHz
Modo di rilevazione	: Audio e/o vibrazione
Sensibilità	: Regolabile 10 livelli
Autospegnimento	: Sì
Nessun segnale da spento	: Sì
Dimensioni	: 24x4.8x4.8cm (compresa protezione rigida della sonda)
Sonda di rilevazione	: 9.3cm
Peso	: 235gr (Inclusa pila e protezione rigida della sonda)
Temperatura di lavoro	: -20°C/+50°C
Batteria	: 9V Alkaline
Durata della batteria	: Circa 30 ore

Nokta Pointer

MANUALE D'USO



Nokta
DETECTION TECHNOLOGIES

GEOTEK CENTER s.r.l.

Via Bartocci, 10/12

05100 TERNI

Tel. +39 0744 812752

**GEOTEK
CENTER**

www.geotekcenter.it

Distributore ed Importatore Ufficiale per l'Italia



GEOTEK CENTER s.r.l.

Via Bartocci, 10/12

05100 TERNI

Tel. +39 0744 812752



Distributore ed Importatore Ufficiale per l'Italia